


# Instrukcja obsługi Gwintownika

M8 x 1 oraz M10 x 1

**S0000456**

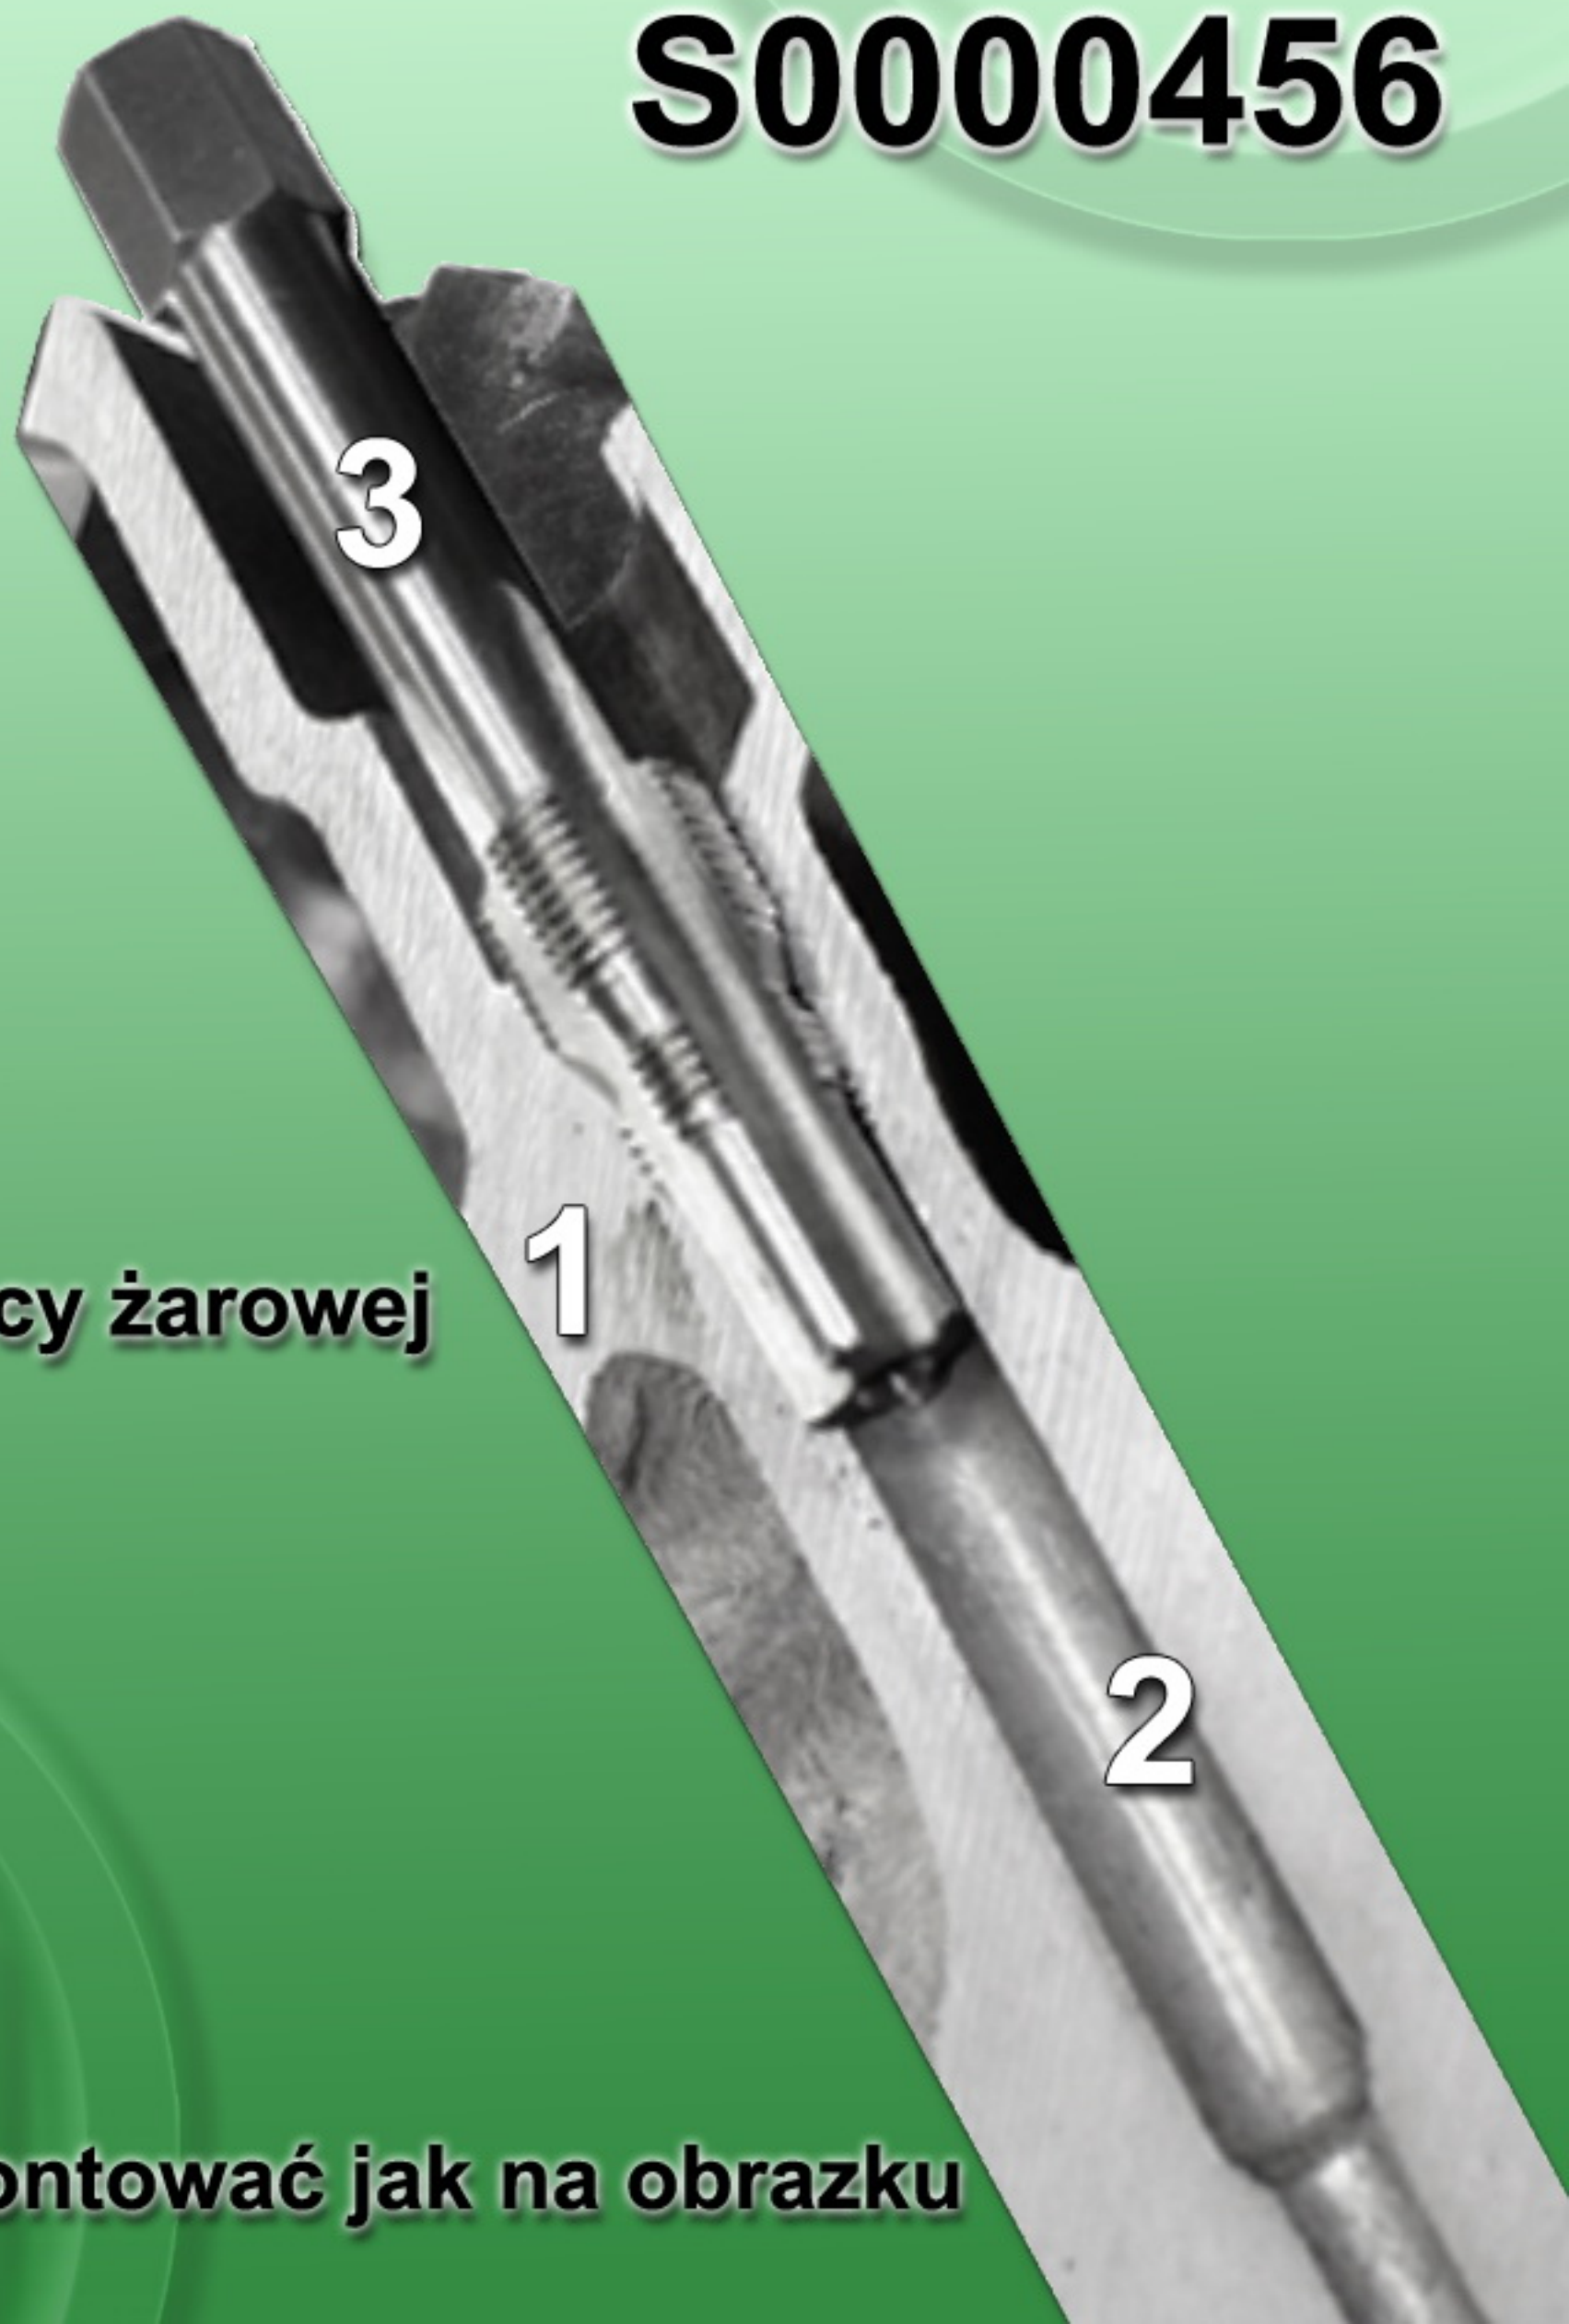

1 - Głowica

2 - Cylinder świecy żarowej

3 - Gwintownik

Gwintownik zamontować jak na obrazku