


Instrukcja obsługi prasy do sworzni VW T4, Mercedes Sprinter, VW LT


S0000002

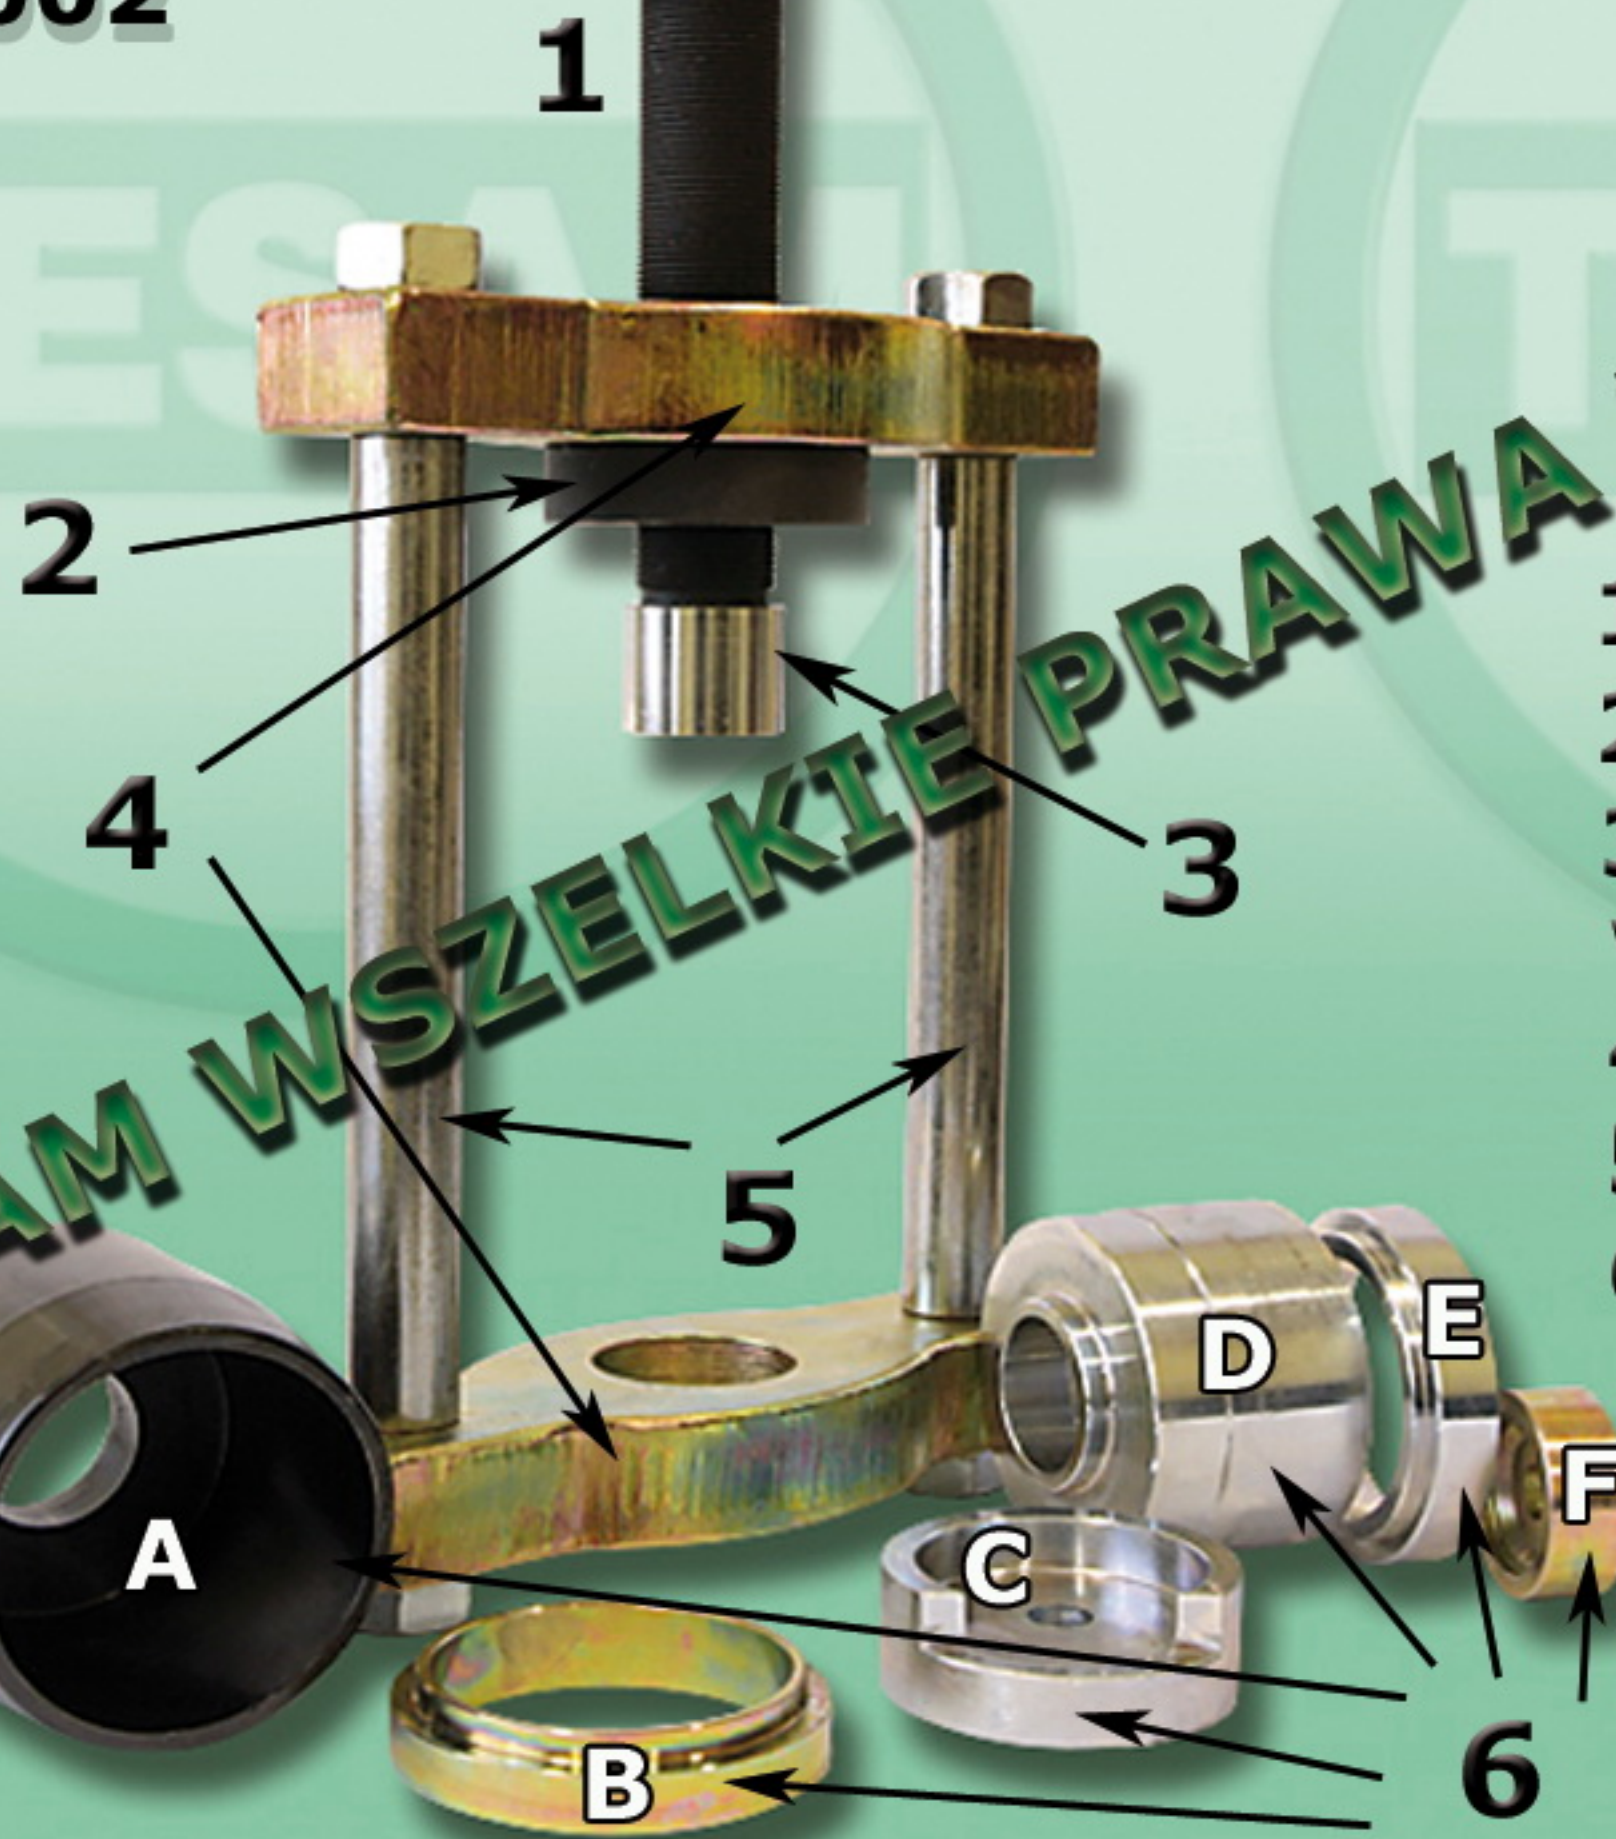

- 1. Śruba centralna
- 2. Piasta prasy
- 3. Tłocznik prasy wraz z łożyskiem
- 4. Statyw piasty
- 5. Słupy prowadzące
- 6. Adaptery


Przed przystąpieniem do pracy należy smarować smarem stałym połączenia śrubowe, oraz łożysko prasy.

Proces wyprasowania sworznia wahacza

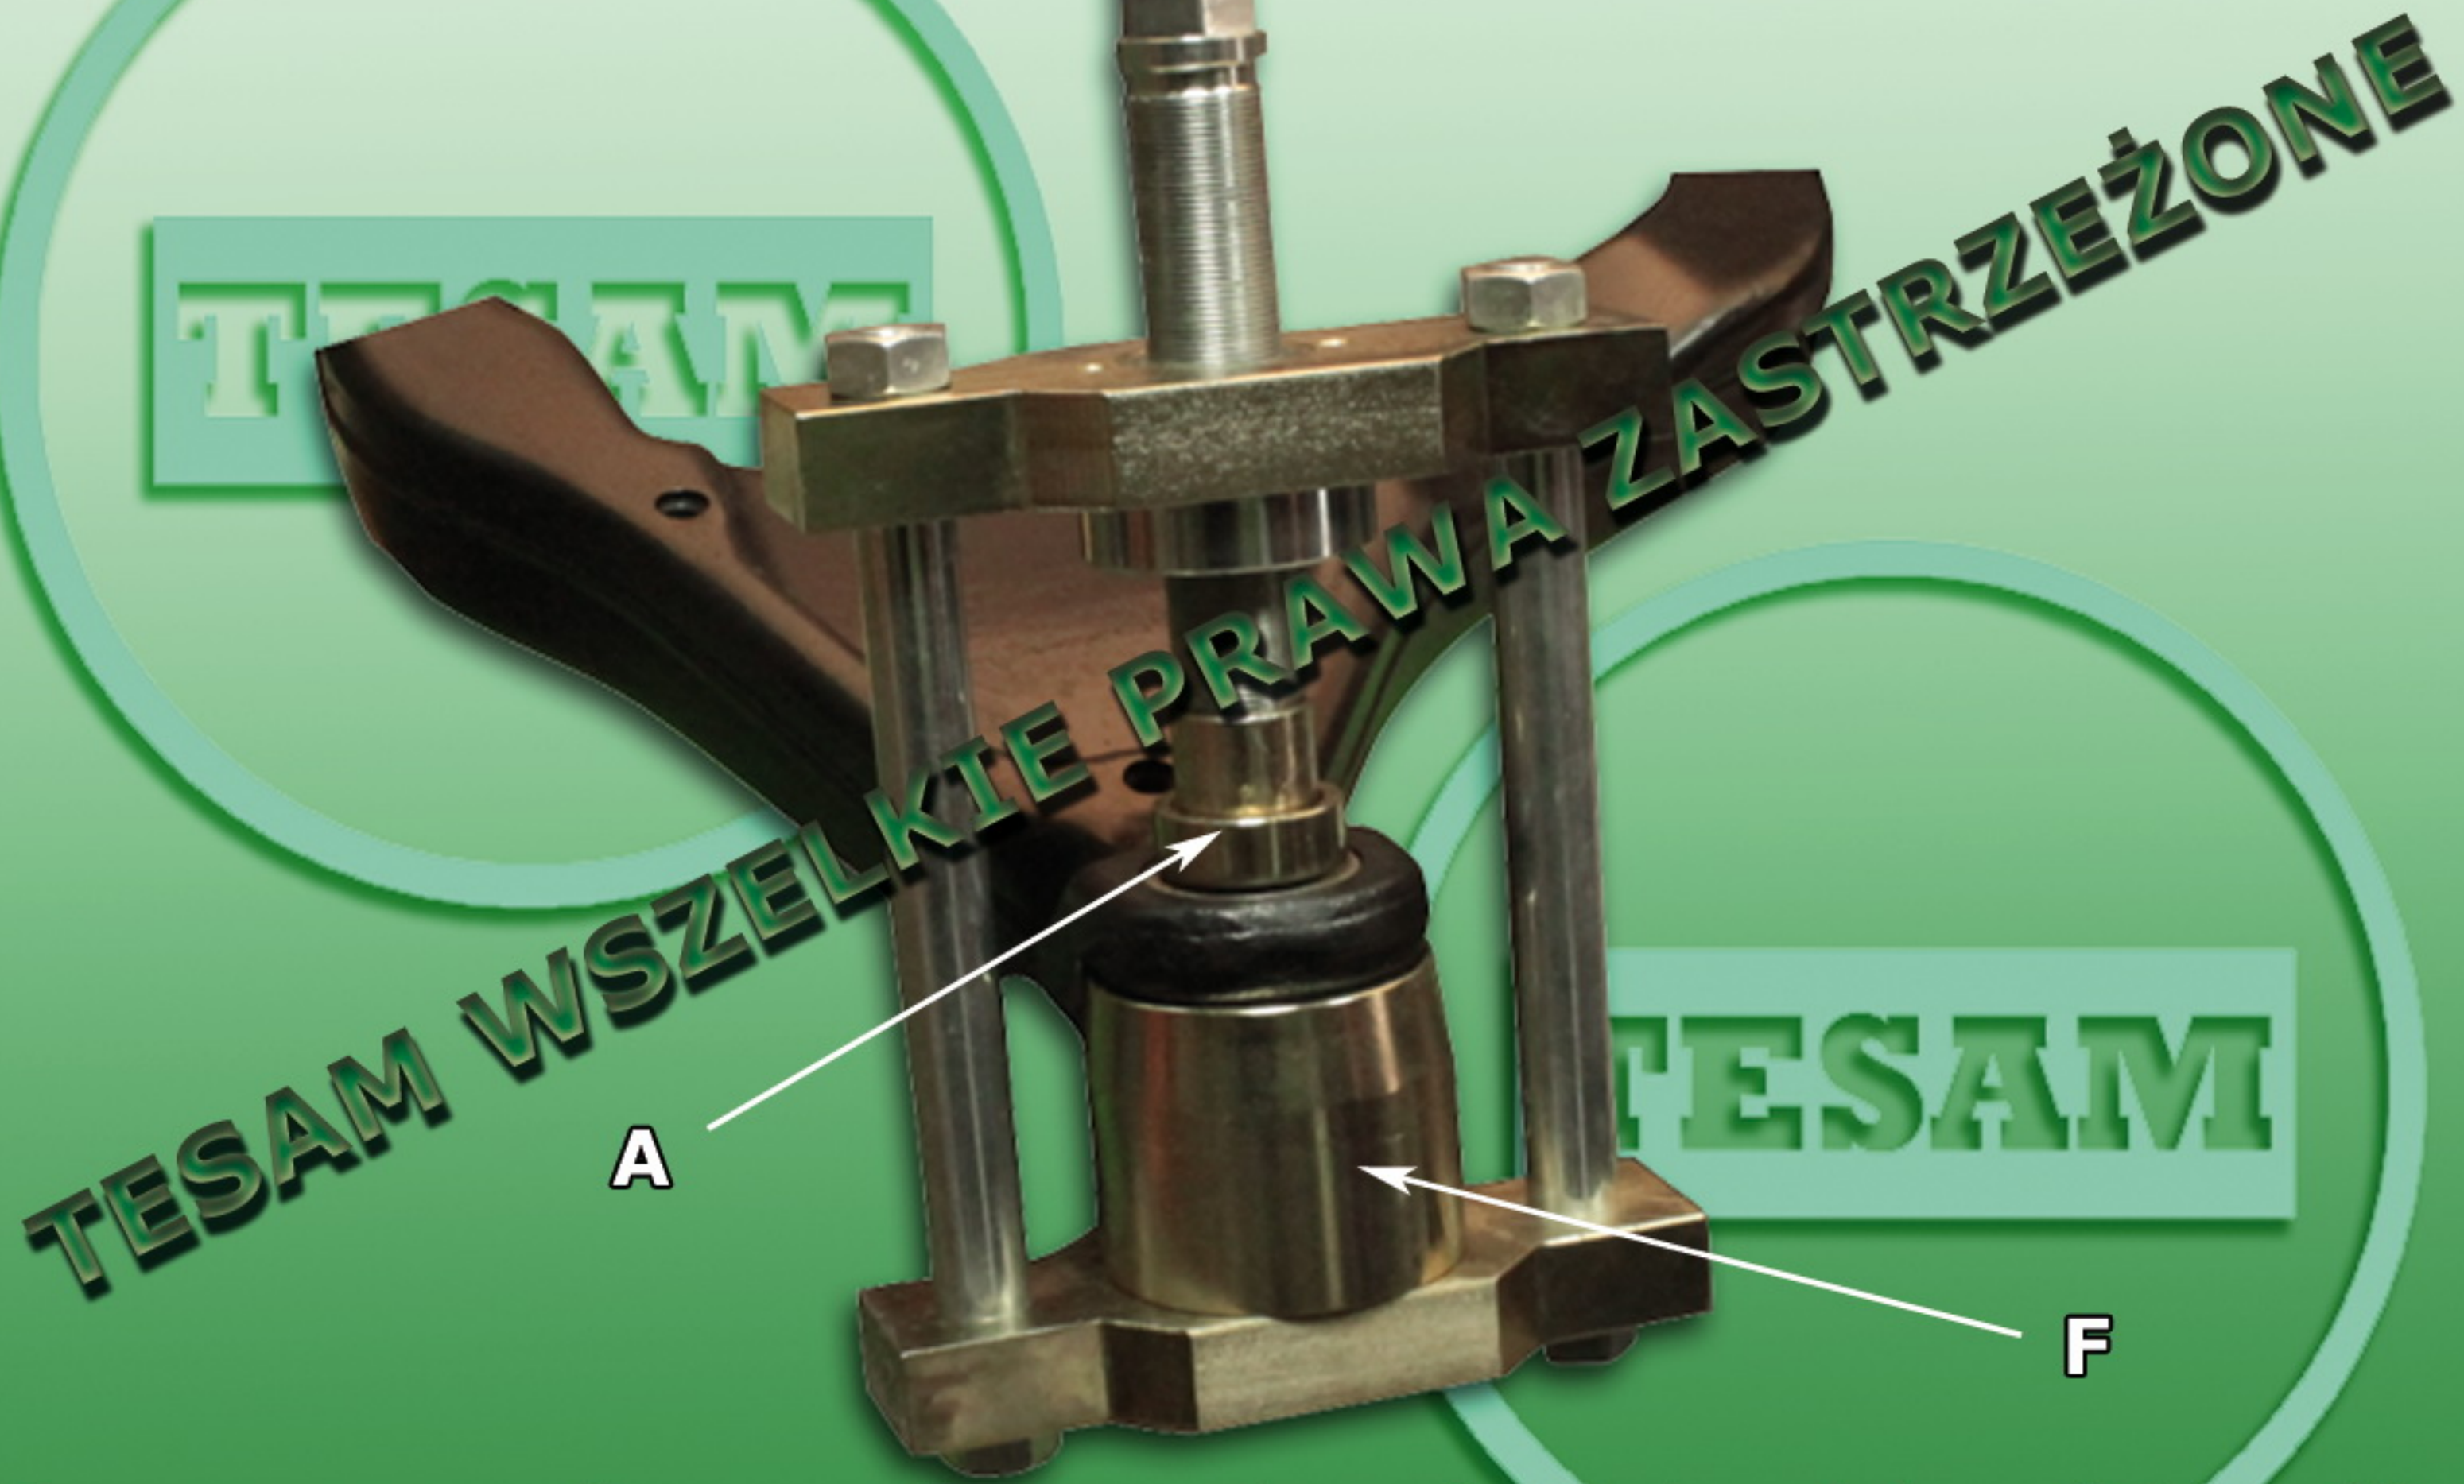

Do wyprasowania sworznia zamontować adaptery jak na fotografii
Adaptery A oraz F

Prezentacja wyprasowanego sworznia wahacza

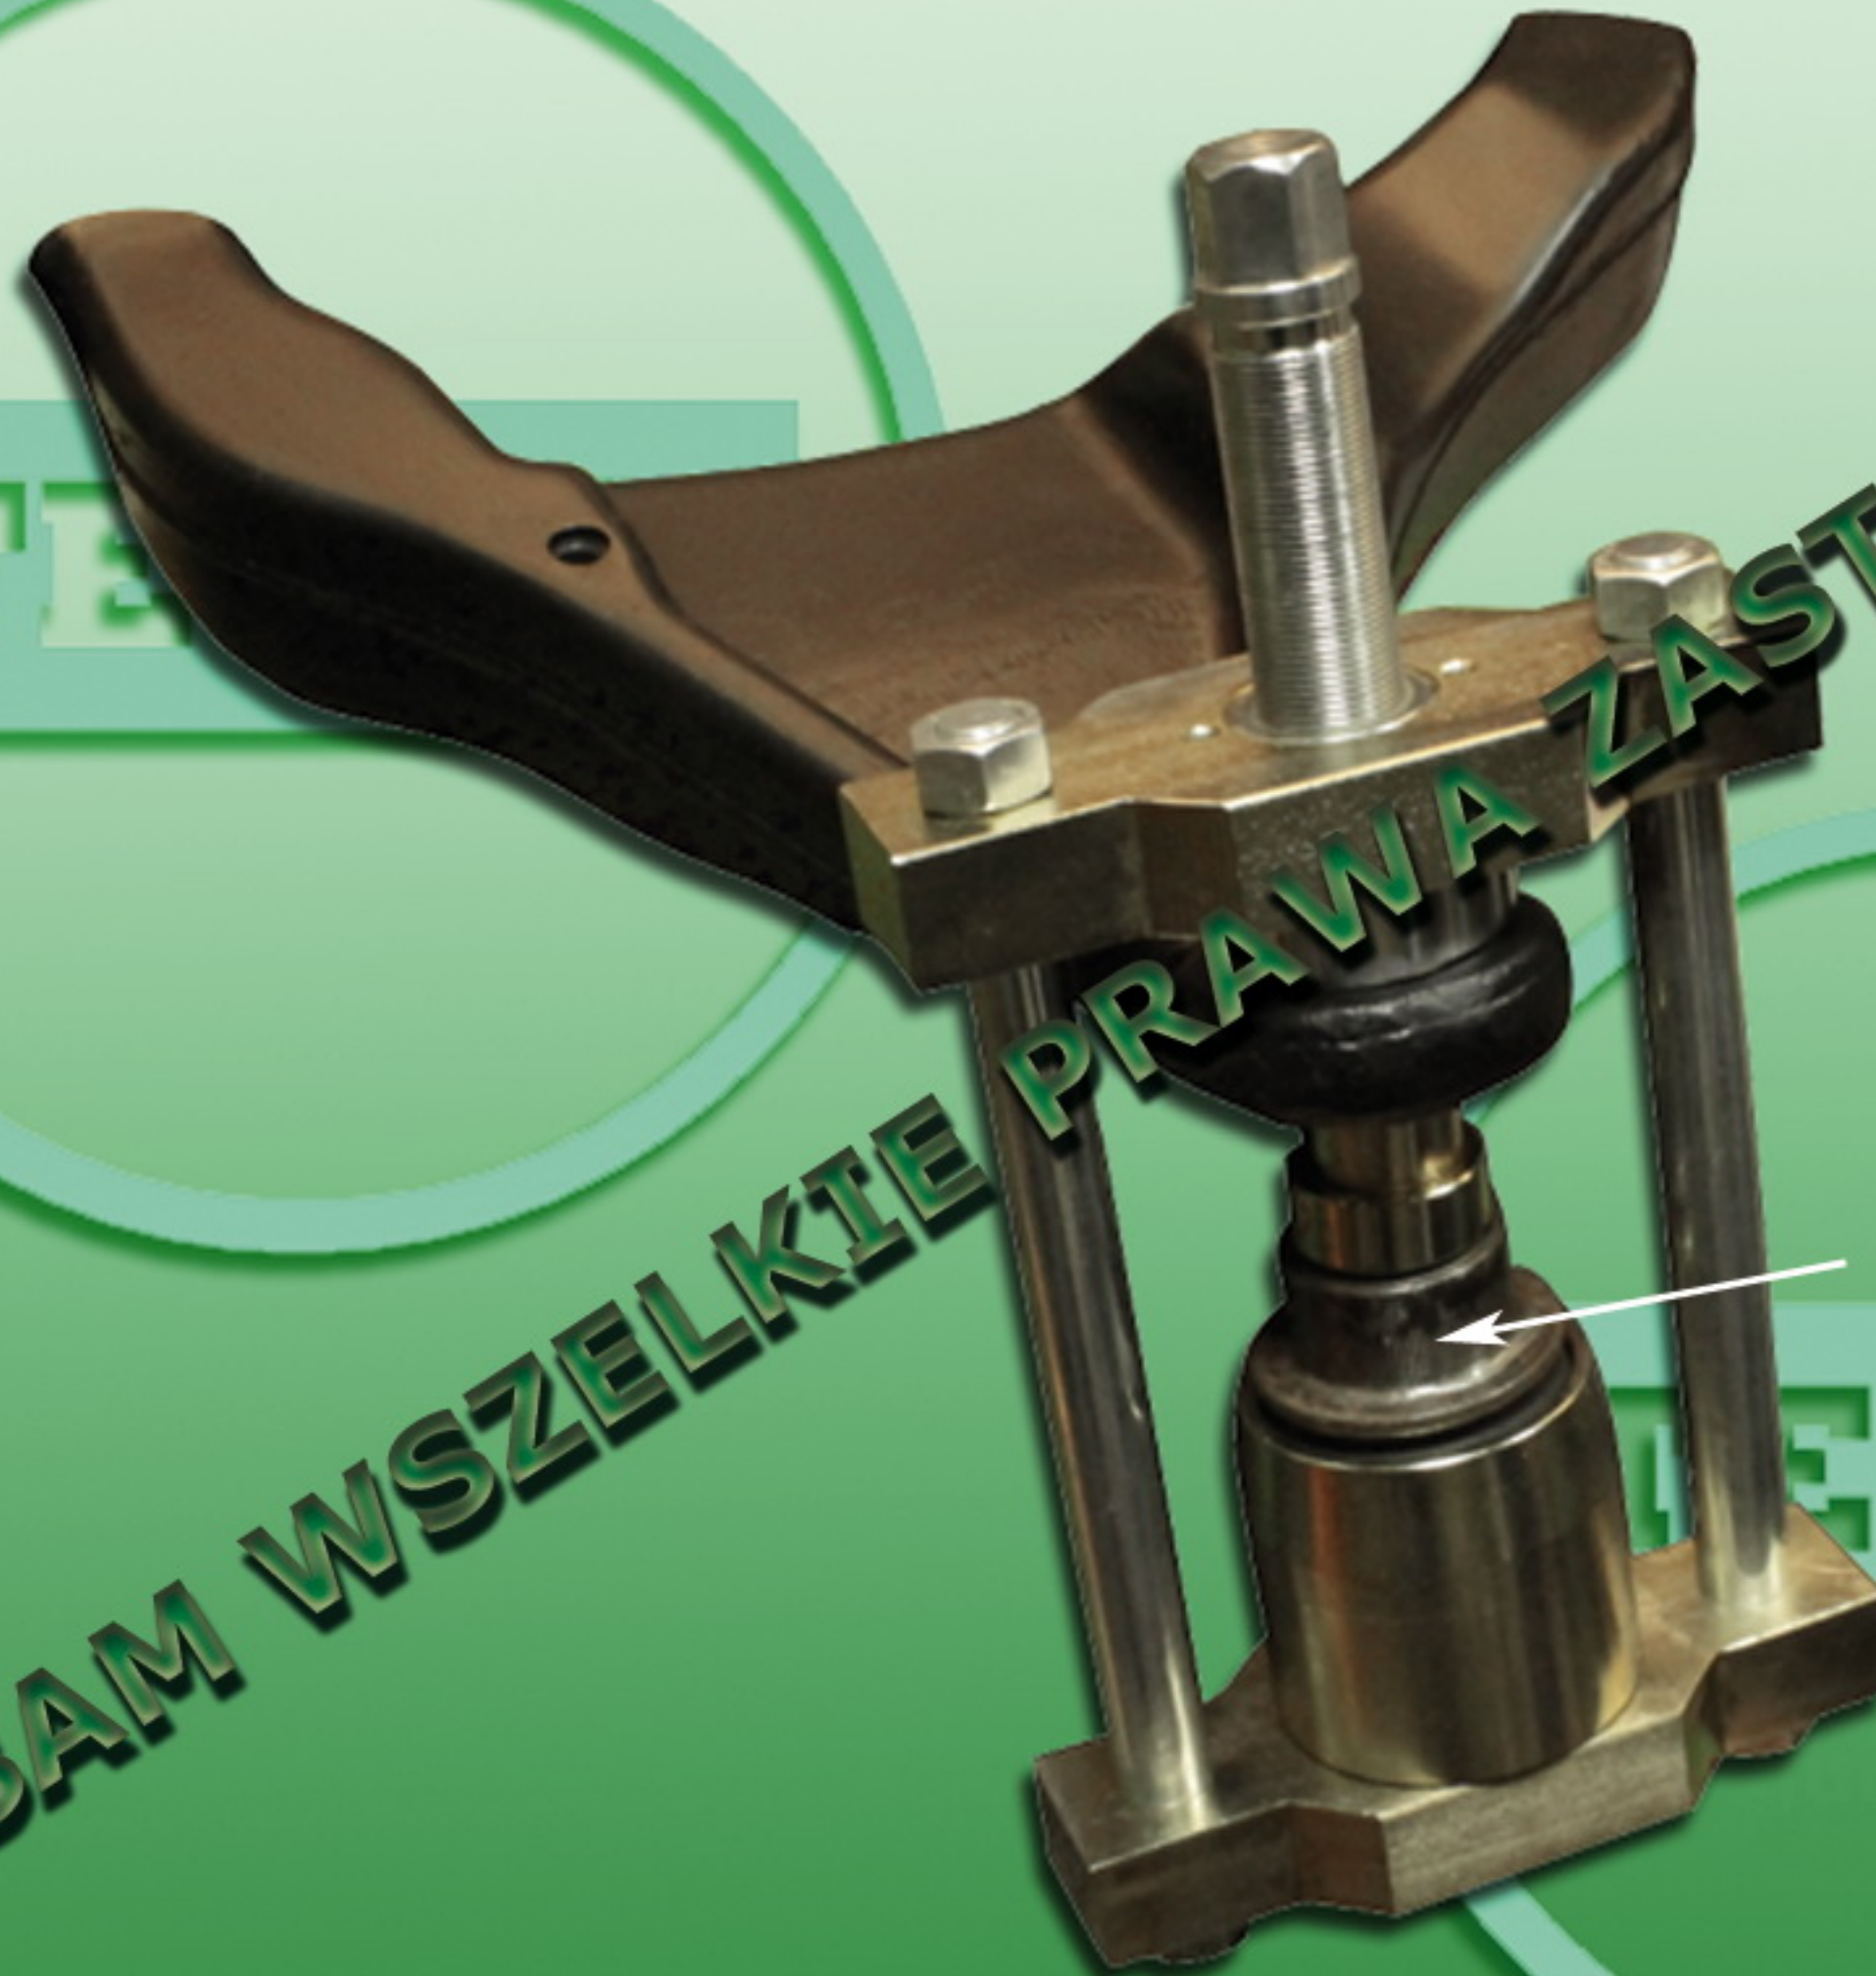


Sworzeń wahacza
po wyprasowaniu

TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

TESAM

TESAM

Proces wprasowania sworznia wahacza

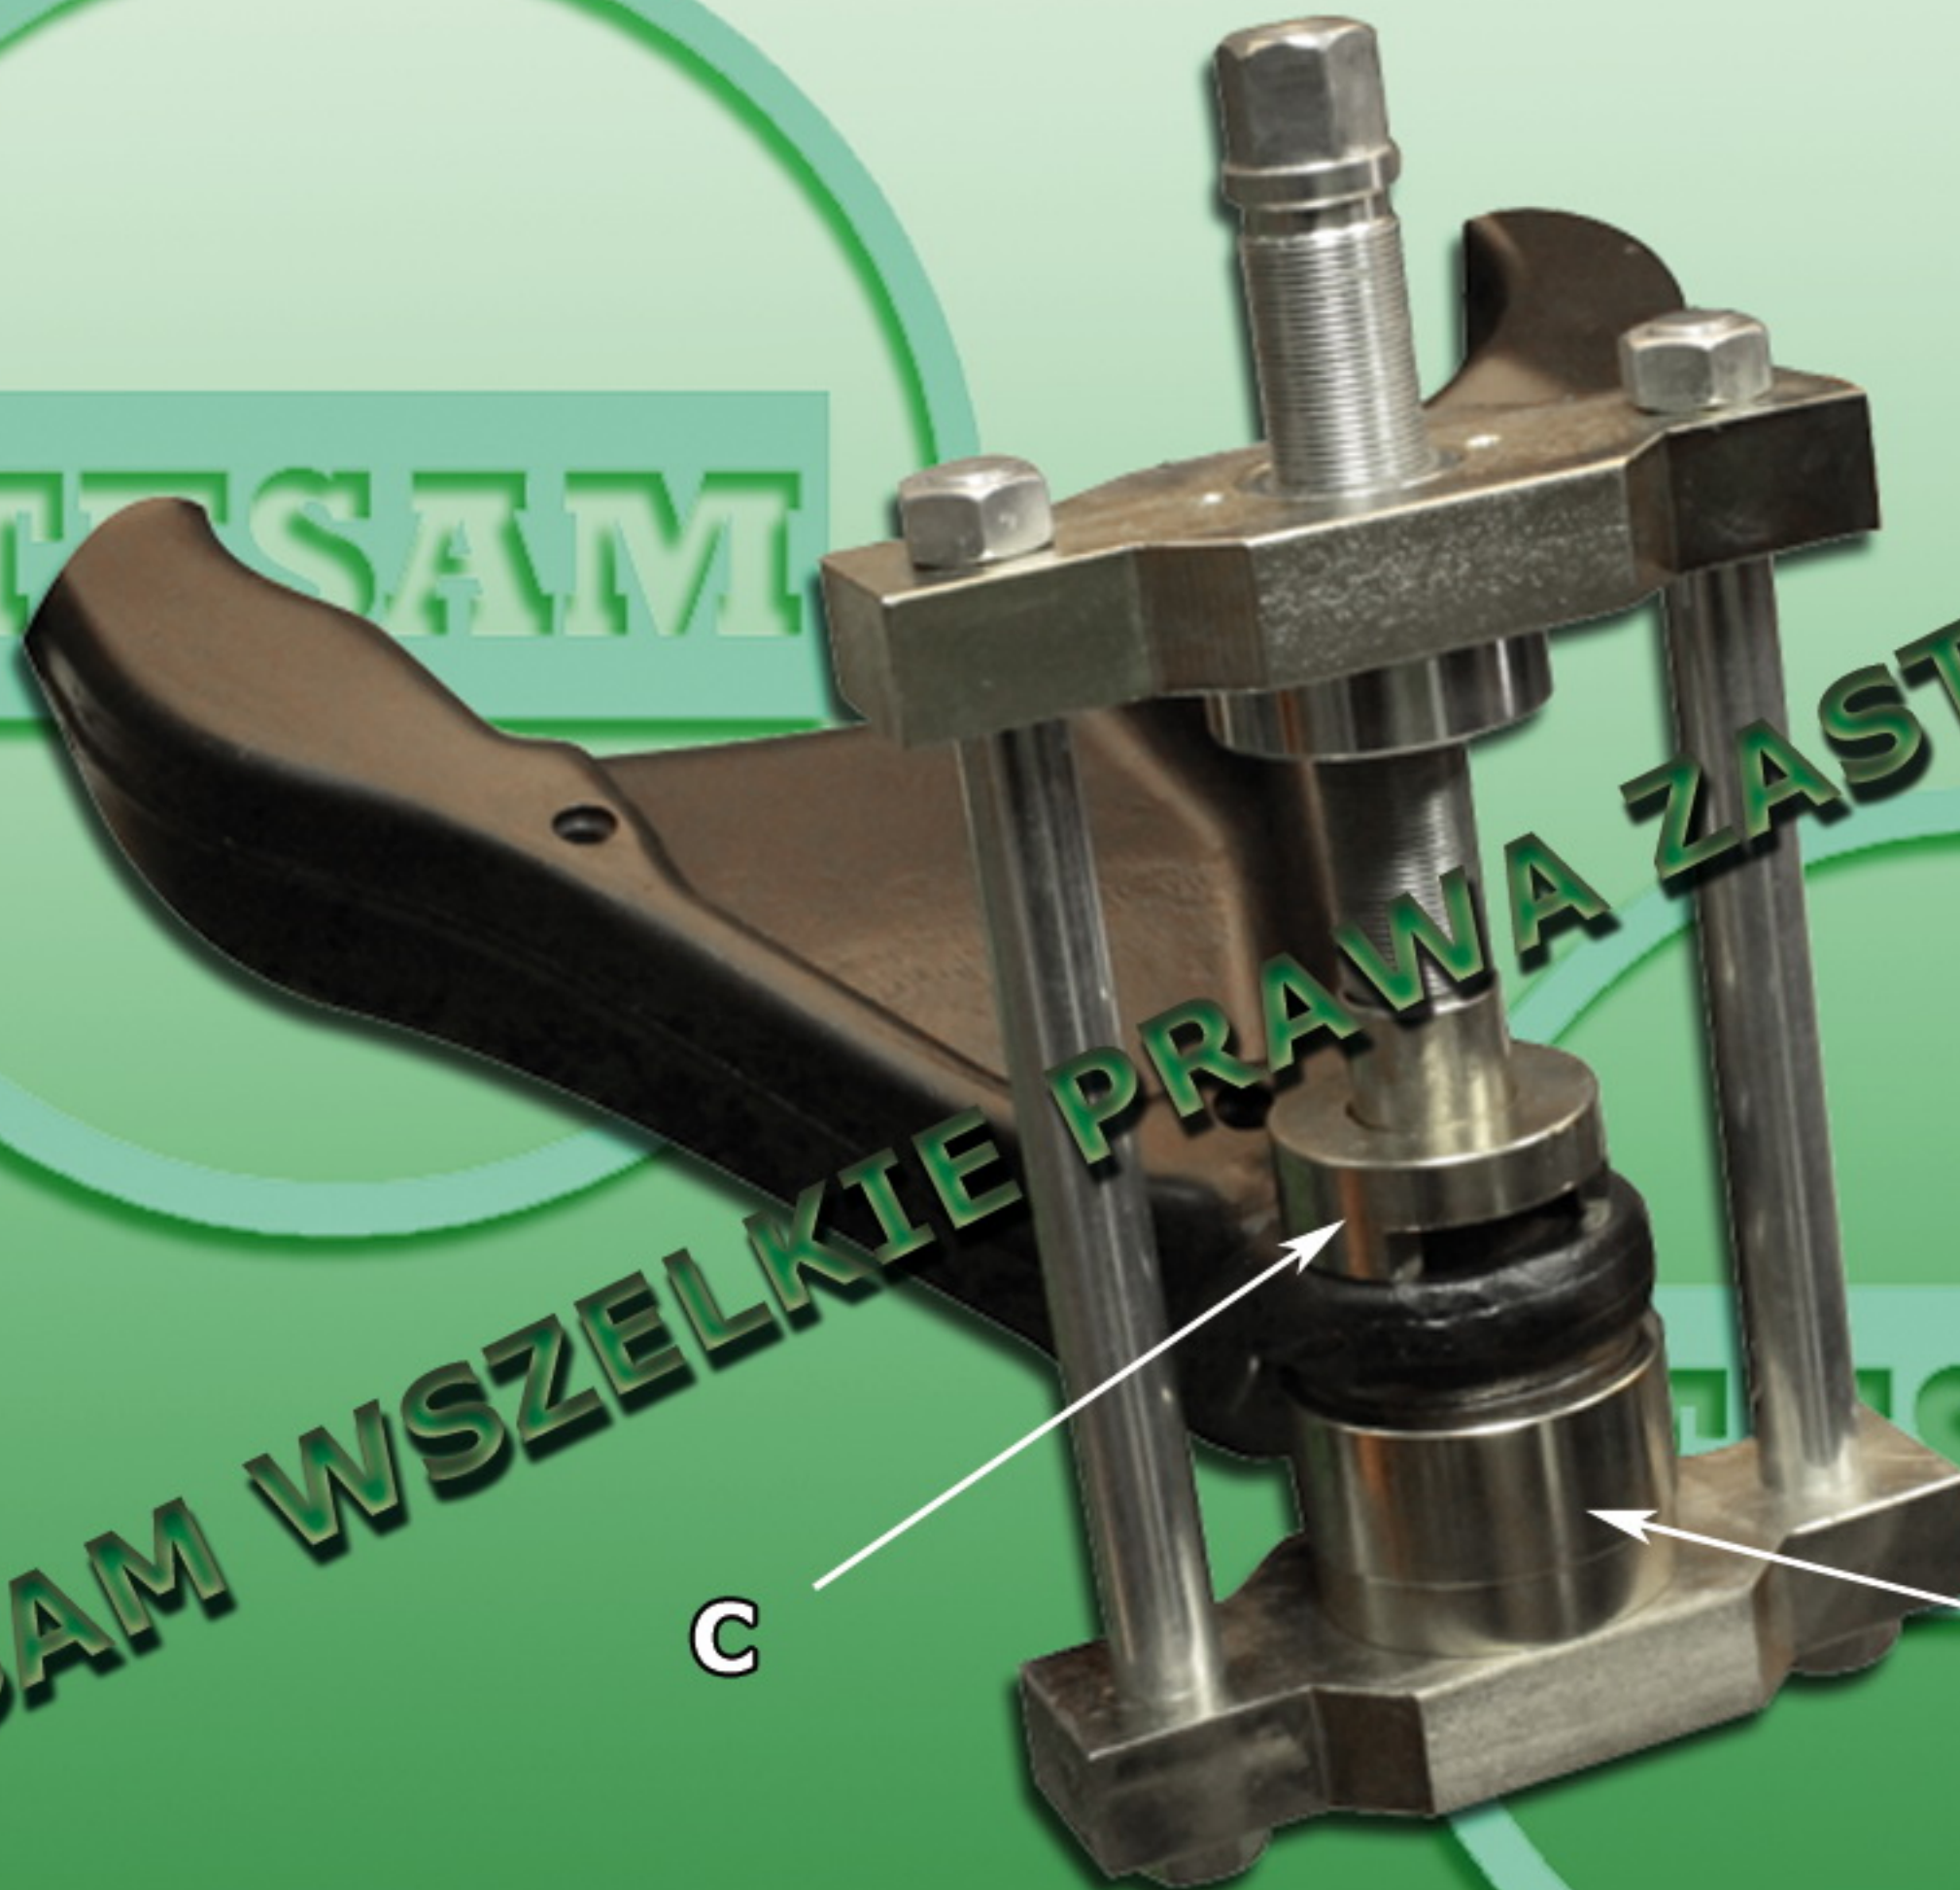

Do wprasowania sworznia zamontować adaptery jak na fotografii
Adaptery C oraz D

Sworzeń wahacza po wprasowaniu



TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

TESAM