


# Przykładowa instrukcja użycia blokady rozrządu Renault Laguna 2.0 DCI

TESAM


S0000266

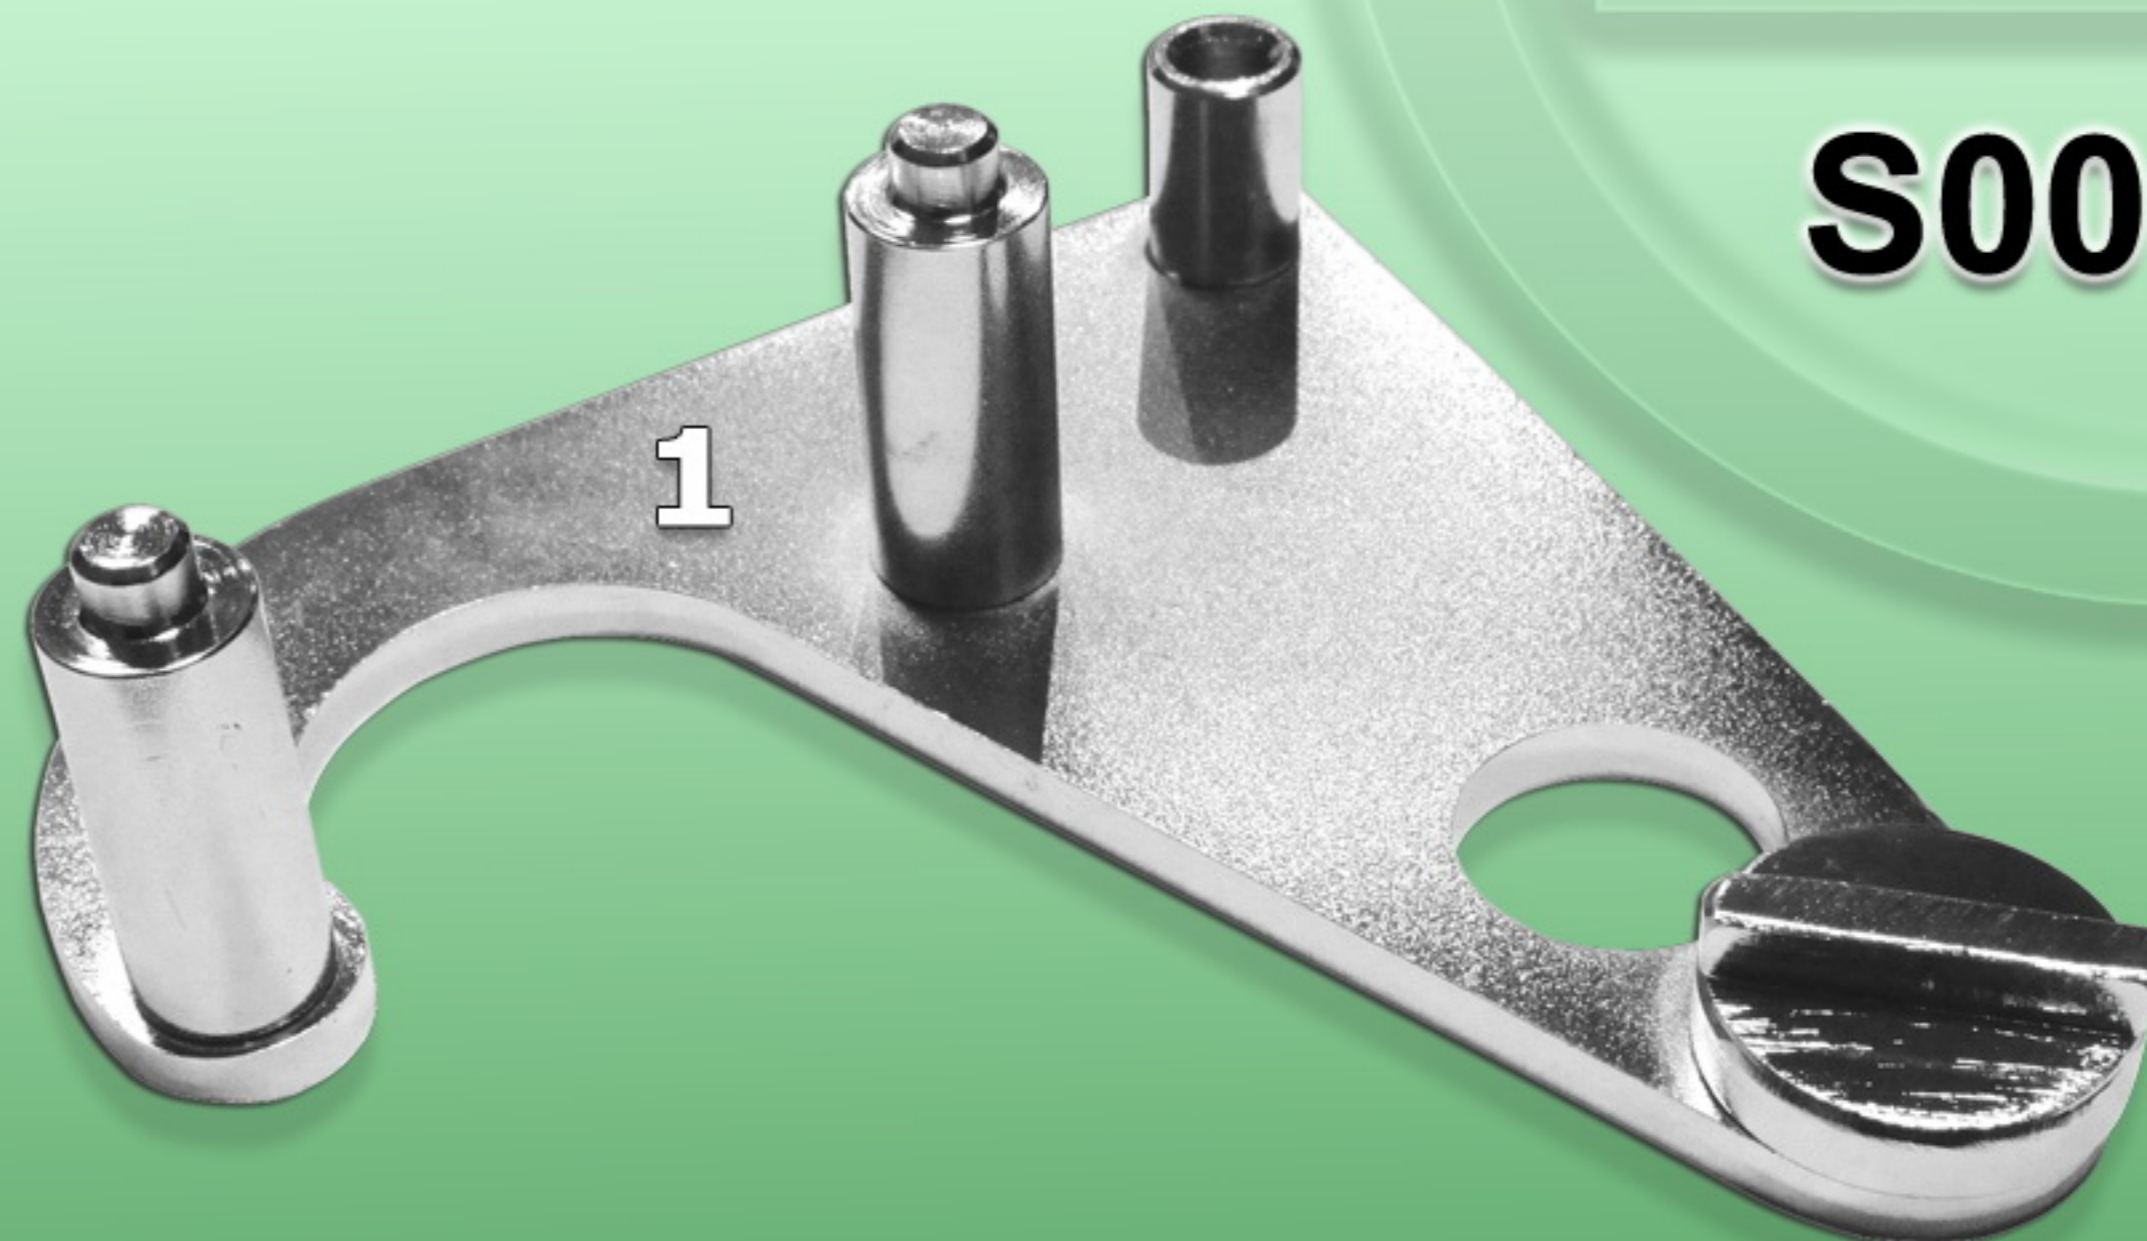

1. Blokada rozrządu 2. Sworzeń blokady

TESAM

# Przykładowa instrukcja użycia blokady rozrządu Renault Laguna 2.0 DCI

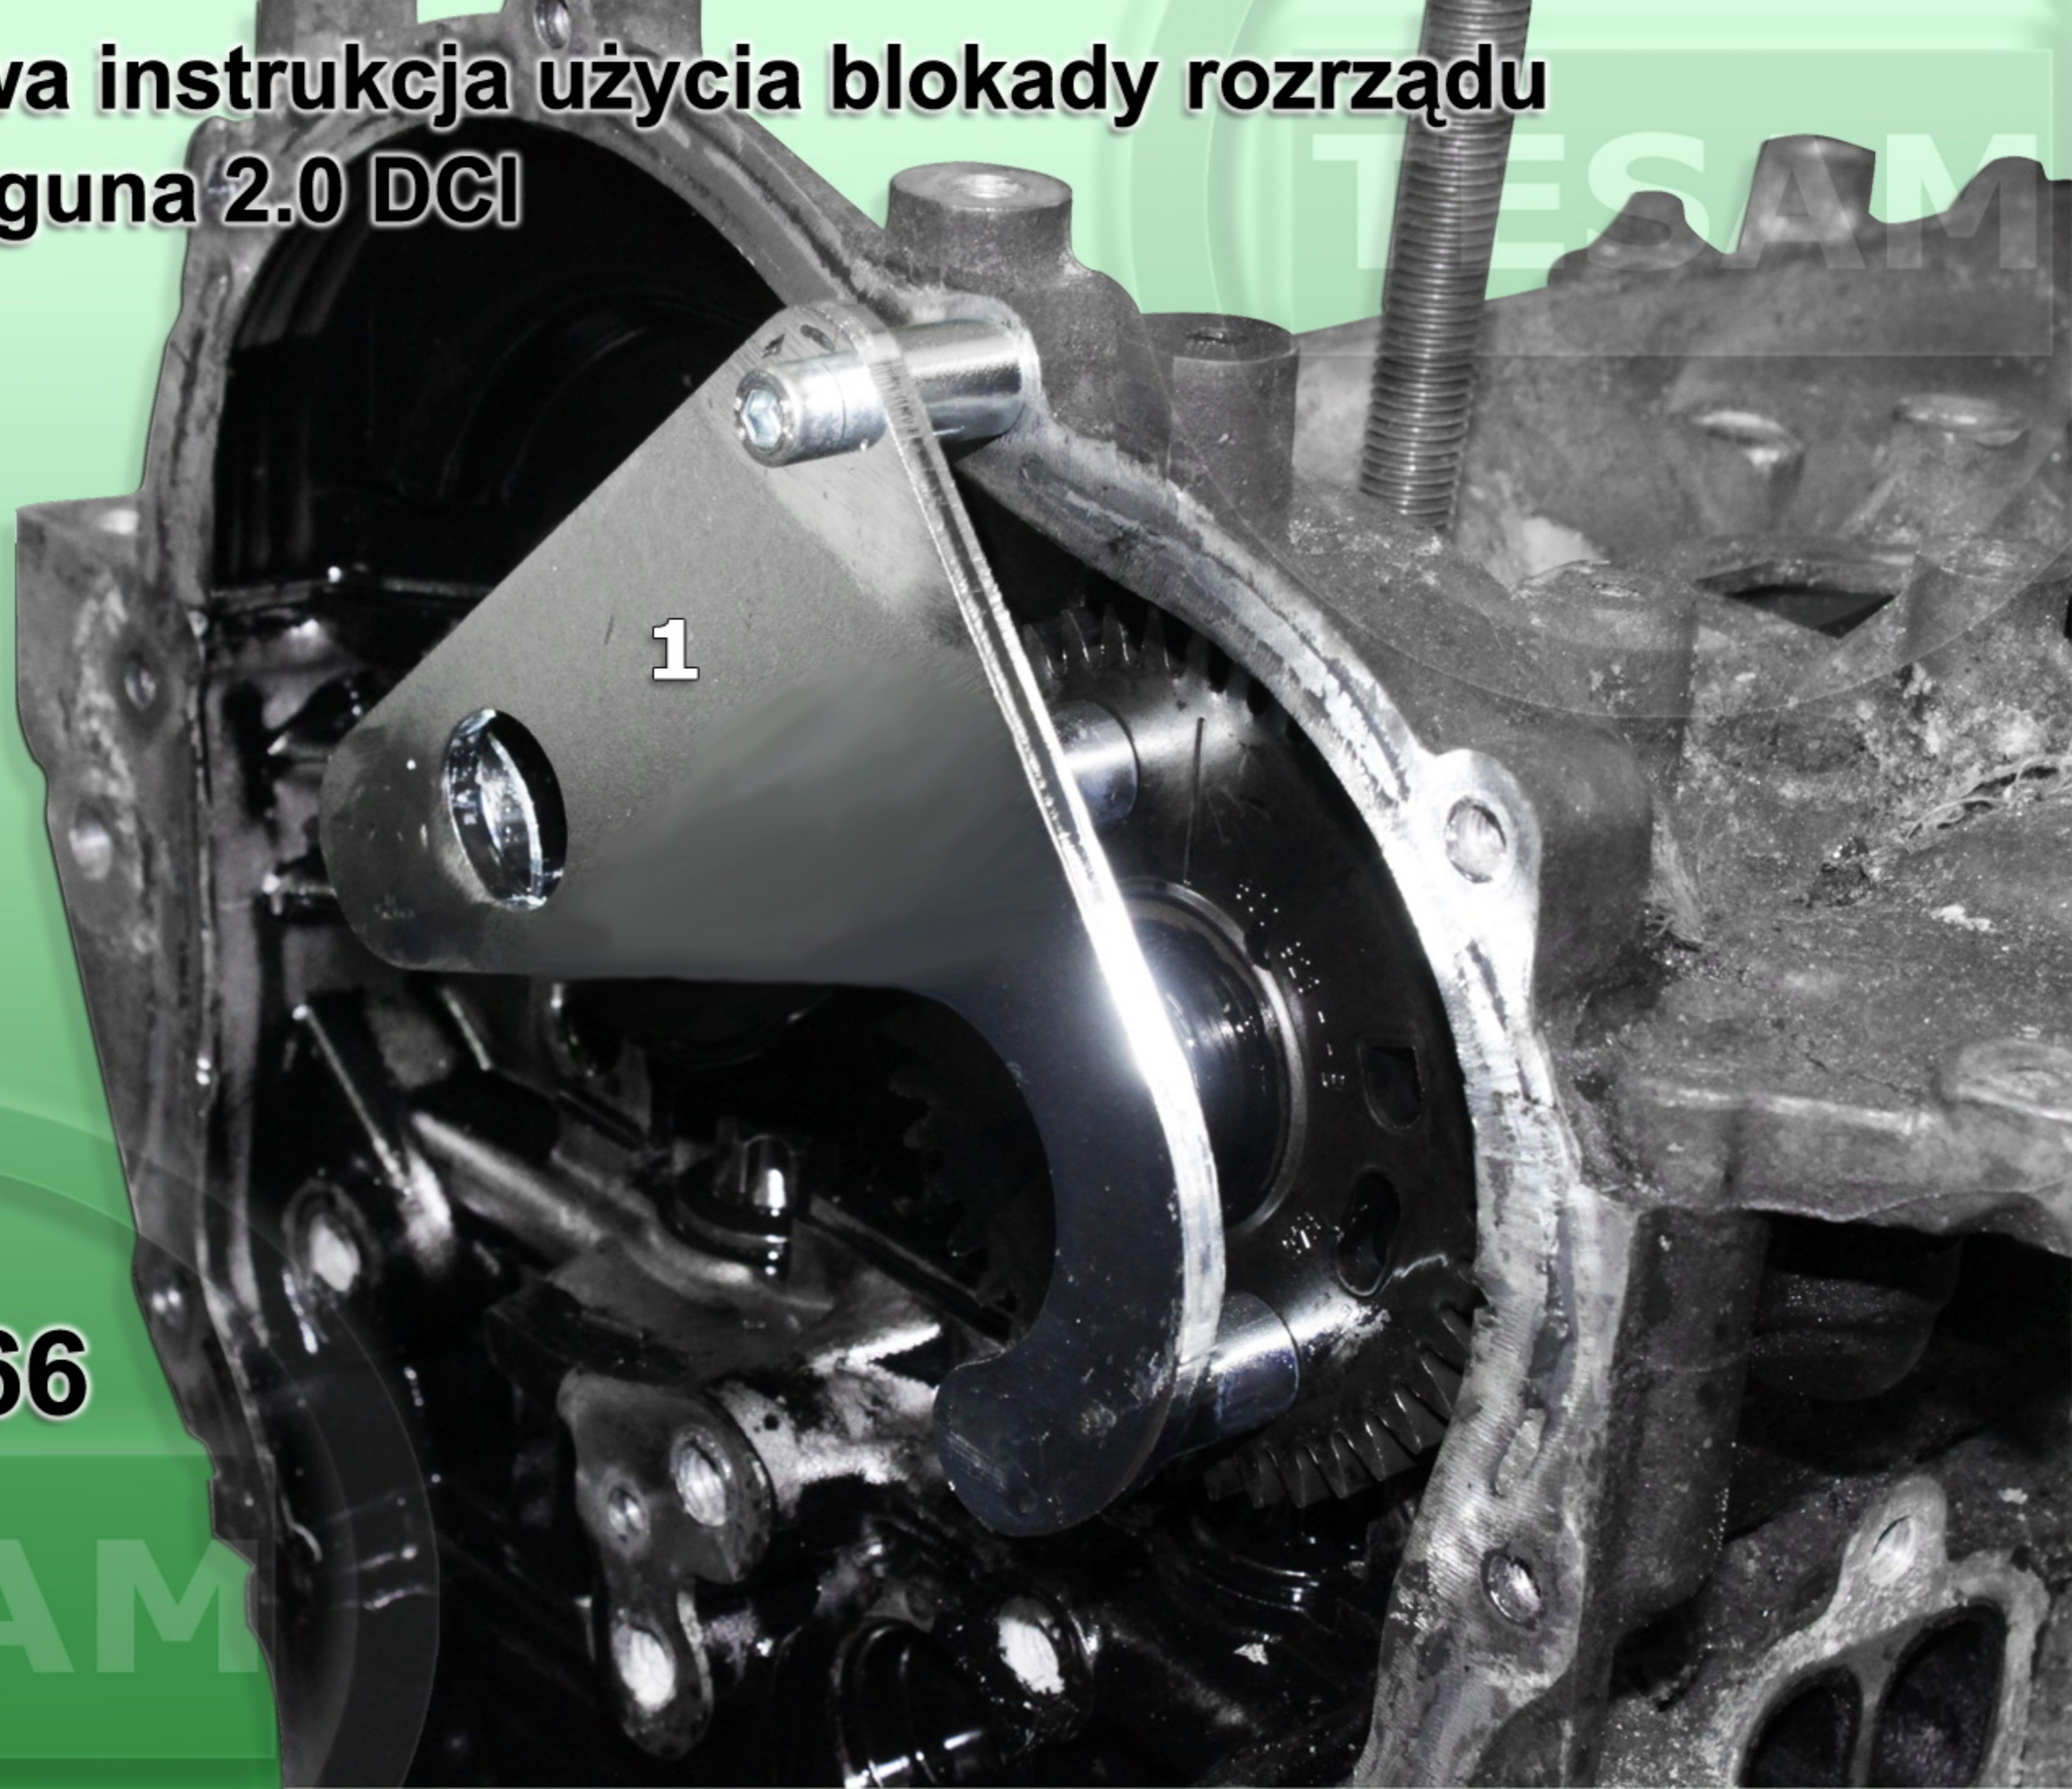

**S0000266**

**TESAM**

# Przykładowa instrukcja użycia blokady rozrządu Renault Laguna 2.0 DCI

TESAM



1

S0000266