

Przykładowa instrukcja frezów do gniazd dysz wtryskiwaczy Common Rail PLUS 6 sztuk


S0000381



1. Pokrętko freza - pilota prowadzącego
2. Tuleja centrująca pilota prowadzącego
3. Tuleja centrująca pilota prowadzącego
4. Frez - pilot prowadzący
5. Sprężyna dociskowa
6. Pierścień ustalający
7. Frez płaski 15 x 19 mm - Mercedes i inne
8. Frez płaski 17 x 17 mm - Renault, Ford i inne
9. Frez płaski 17 x 19 mm - Ford, Toyota i inne
10. frez kątowy 17 x 21 mm - Opel, Fiat, Iveco, Citroen, Peugeot i inne
11. Frez kątowy 120° 17 x 17 mm - Fiat Ducato, Iveco, Citroen Jumper, Peugeot Boxer i inne

Przykładowa instrukcja frezów do gniazd dysz wtryskiwaczy Common Rail PLUS 6 sztuk

S0000381

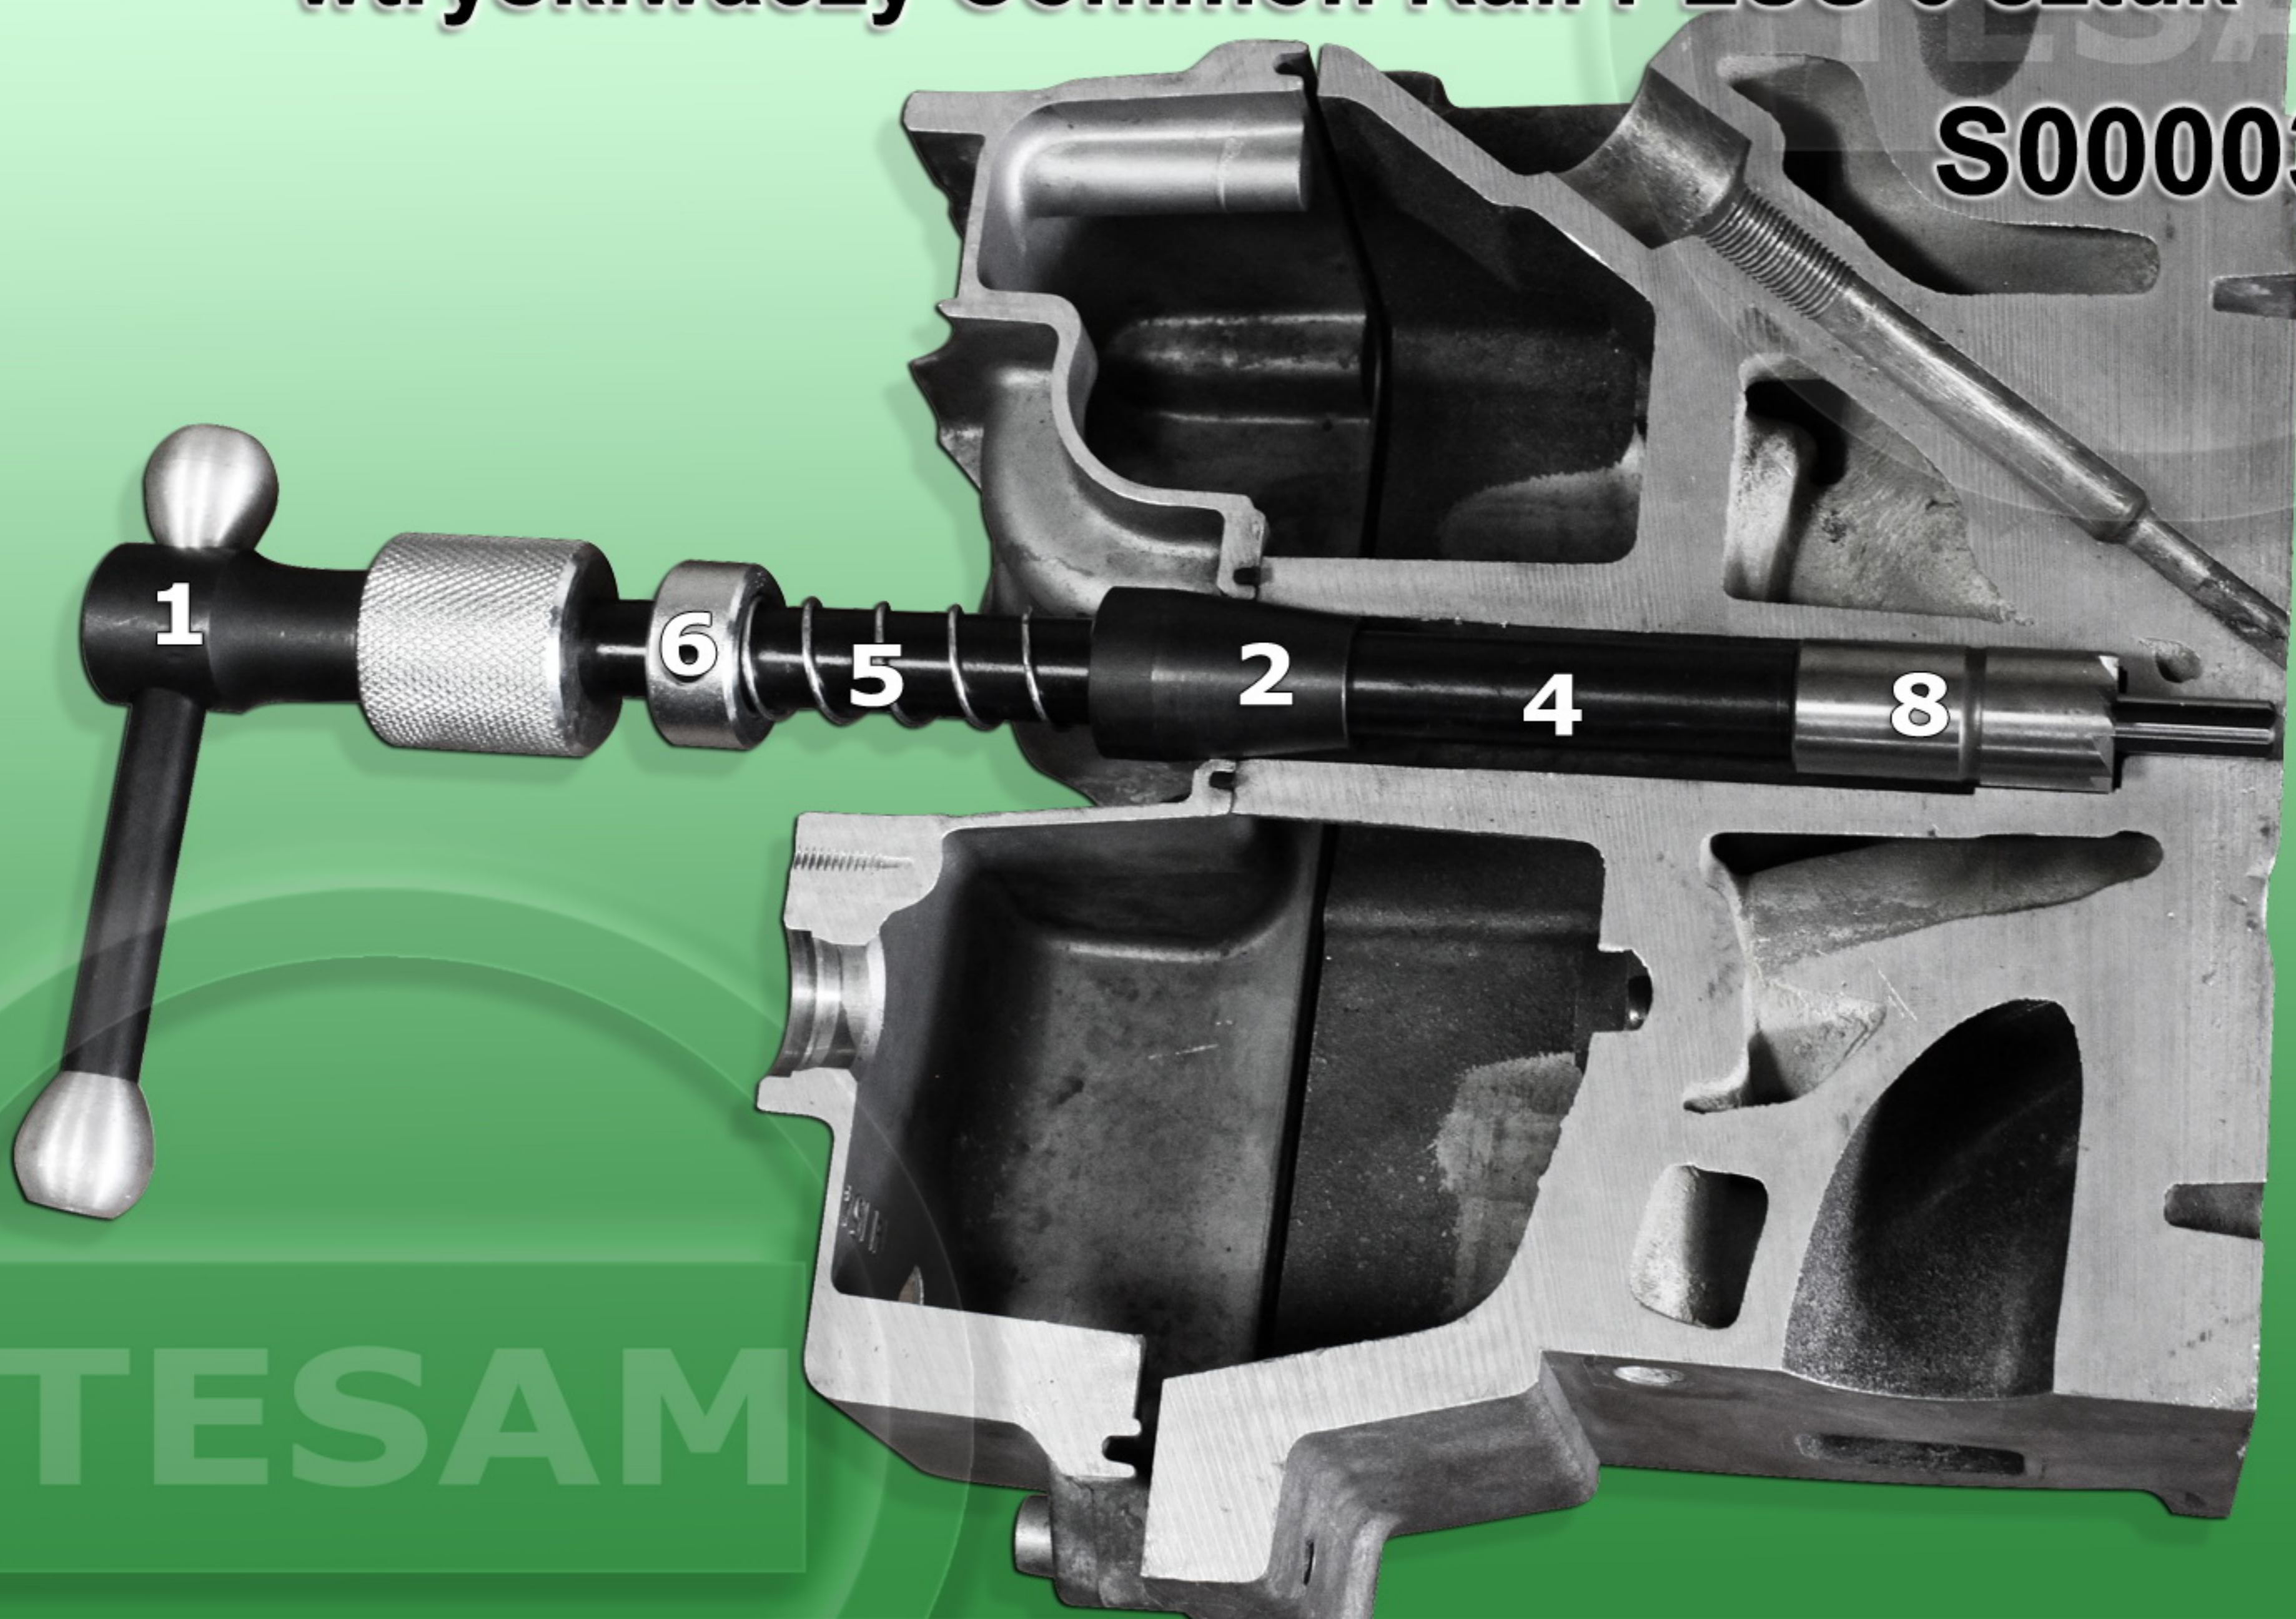

TESAM